

Esta guía de instalación rápida proporciona una breve visión general de la instalación básica del ChargeMaster.



La lectura de este manual del usuario resulta necesaria para conocer las medidas de seguridad, las características adicionales, las mejores prestaciones y conseguir así muchos años de servicio ininterrumpido. El manual del ChargeMaster 1 está disponible en: www.Mastervolt.com.





Durante el proceso de instalación, todos los sistemas eléctricos (CC y CA) deben desconectarse de las fuentes de alimentación. Hay que usar herramientas aisladas.

Lea las medidas de seguridad (capítulo 2 del manual del usuario).




Medidas y normas de seguridad

- 1. Instale el cargador según las instrucciones reflejadas tanto en el manual del usuario como en el de instalación.
- 2. Nunca debe utilizarse el cargador en lugares donde exista peligro de explosiones de gas o polvo.
- 3. Las conexiones y la configuración de seguridad deben realizarse siguiendo la normativa local en vigor.

No recaerá ninguna responsabilidad sobre Mastervolt en caso de:

- Daños que sean consecuencia del uso del cargador de baterías;
- Posibles errores en el manual incluido y las consecuencias que se deriven de ello;
- Uso distinto para el cual ha sido fabricado el producto.

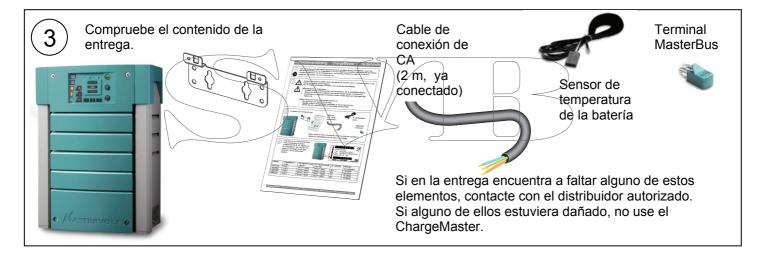





Compruebe en la placa de características si el voltaje y la corriente de la batería coinciden con los valores de salida de CC del ChargeMaster.


Elija el cableado y los fusibles de CC correctos. En la tabla siguiente aparecen los valores recomendados.




Nº Pieza	Modelo ChargeMaster 1	Sección del cable de CC <2 m	Sección del cable de CC 2-5 m	Fusible de CC	Capacidad mínima de la batería
44010350	12/35-3	16mm² / 4AWG	25mm² / 2AWG	40A	70-350Ah
44010500	12/50-3	25mm² / 2AWG	35mm² / 1AWG	63A	100-500Ah
44020200	24/20-3	10mm² / 6AWG	16mm² / 4AWG	32A	50-250Ah
44020300	24/30-3	16mm² / 4AWG	25mm² / 2AWG	40A	70-350Ah

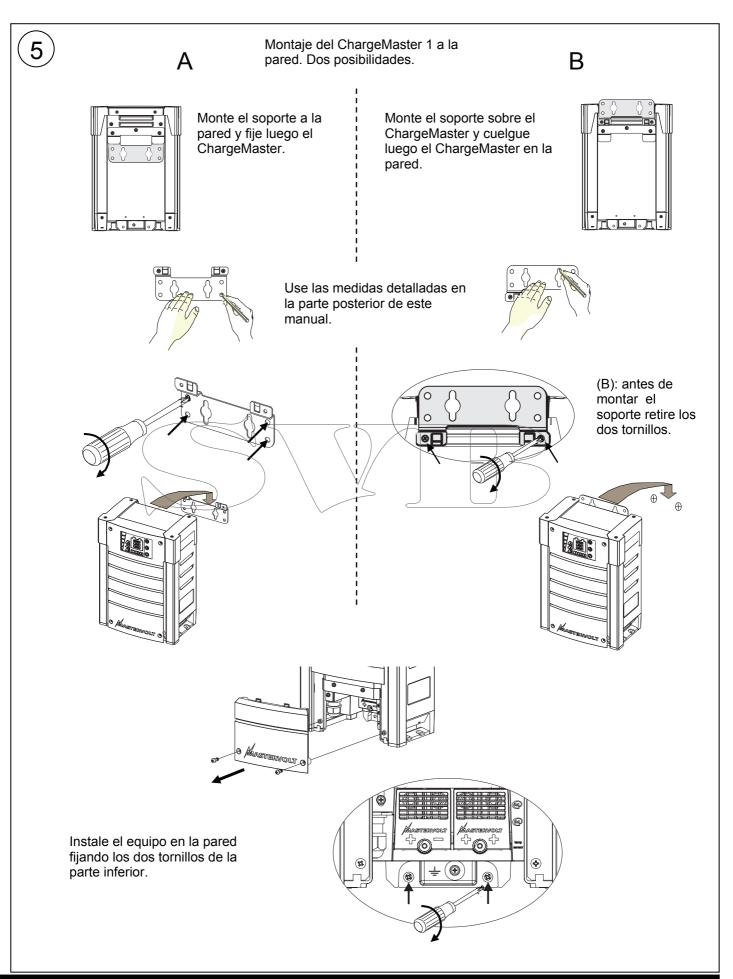

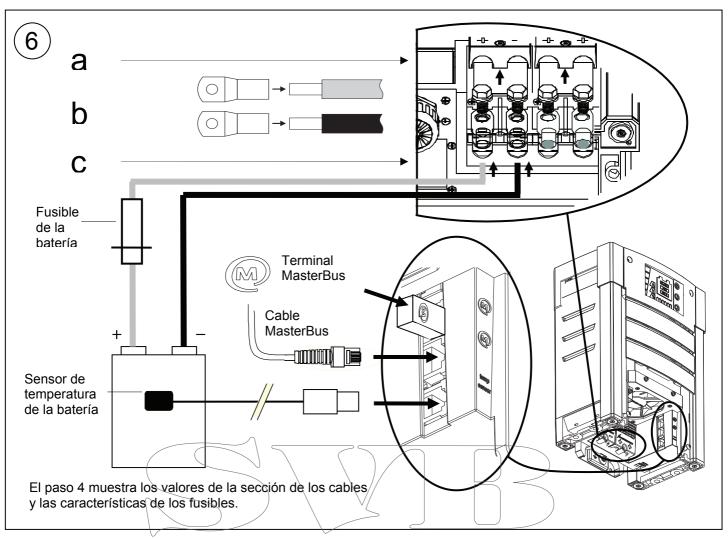


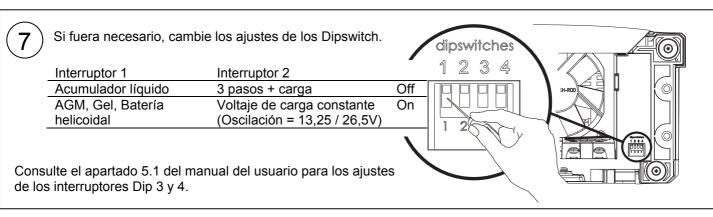

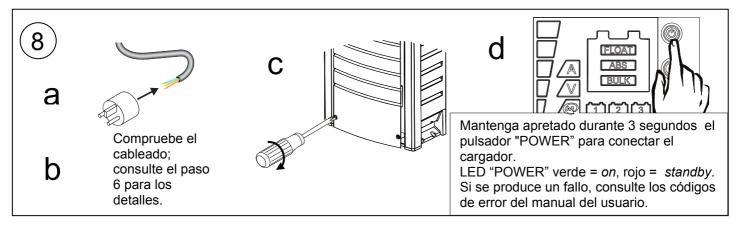

Modelo	12/35-3	12/50-3	24/20-3	24/30-3
Voltaje nominal de entrada:	120/230V	120/230V	120/230V	120/230V
Frecuencia nominal de entrada:	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Consumo de carga total:	575VA	825VA	660VA	925VA
Voltaje nominal de salida:	12V	12V	24V	24V
Corriente máxima de carga total:	35 A a 14,4 V	50 A a 14,4V	20 A a 28,8 V	30 A a 28,8 V
Peso, incluyendo el soporte y el cable:	4kg (9Lbs)	4kg (9Lbs)	4kg (9Lbs)	4kg (9Lbs)
Consumo de CC	<5mA	<5mA	<2.5mA	<2.5mA
Grado de protección	IP23	IP23	IP23	IP23

Especificaciones más importantes para la instalación.

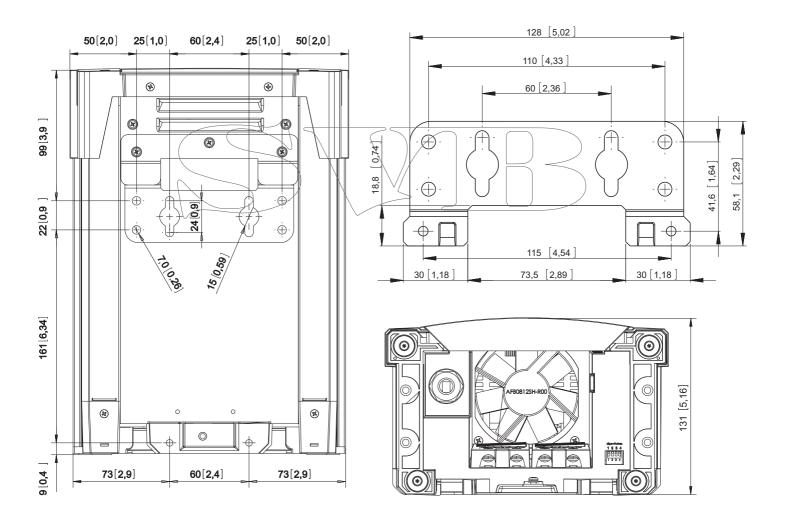

Medidas de instalación en mm [inch]